

Арт.


16.07.021  
16.07.022

Кузов: Все

VIN WFOEXXGCDE7488745

Защита картера Ford Focus-2, Ford Focus C-Max

Коробка: МКПП, АКПП

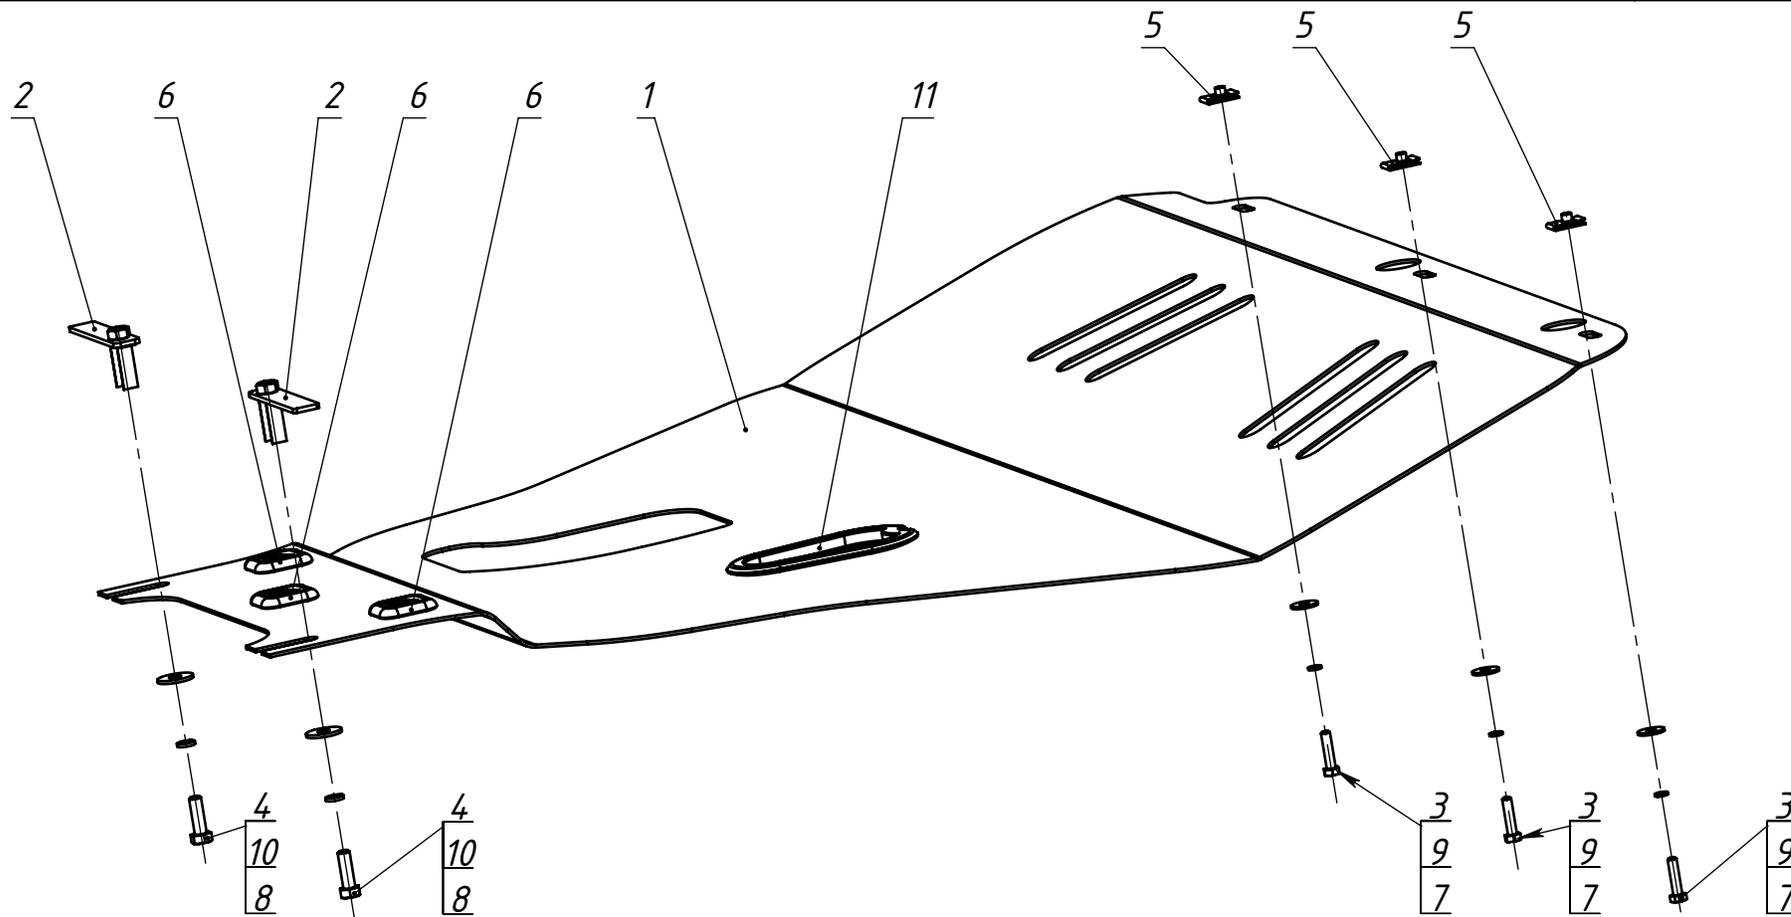

ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Планка закладная	2
3	Болт М6х25 ГОСТ 7798-70	3
4	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	2
5	Гайка-клипса М6	3
6	Демпфер	3
7	Шайба 6 ГОСТ 6958-78	3
8	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
9	Шайба 6 Н ГОСТ 6402-70	3
10	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
11	Заглушка	1

Защита картера (поз. 1) крепится в пяти точках.

Для крепления защиты необходимо:

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник моторного отсека, удалить из передней балки 3 пластиковых пистона.

2. Разместить гайки-клипсы М6 (поз. 5) напротив освободившихся отверстий на передней балке.

3. Установить планки закладные (поз. 2) в отв.  $\phi 25$  подрамника. Наживить болты М8х25 с шайбами (поз. 4, 8, 10). Не затягивать.

4. Навесить задние точки крепления защиты картера (поз. 1) и прикрутить её спереди болтами М6х25 с шайбами (поз. 3, 7, 9).

5. Затянуть все резьбовые соединения.