


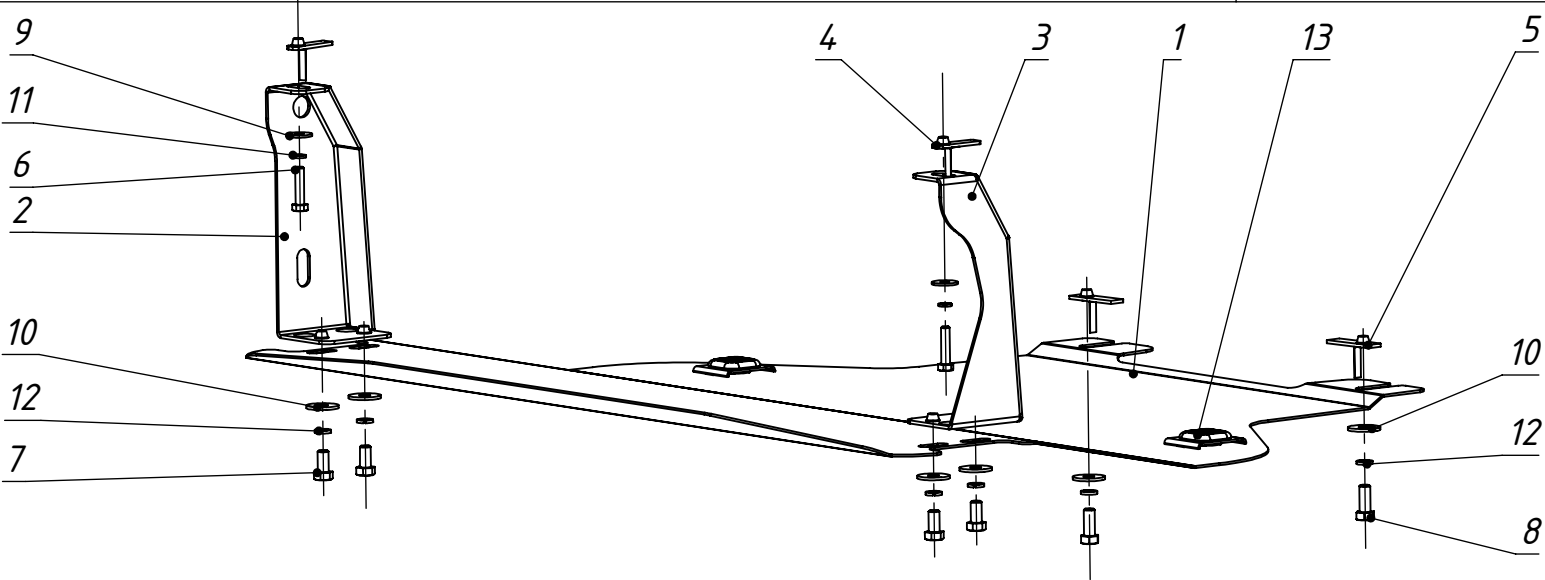

Поз.	Наименование	К-во
1	Защита картера	1
2	Кронштейн правый	1
3	Кронштейн левый	1
4	Планка закладная Zk.01.11.00 СБ	2
5	Планка закладная ZK.01.41.00 СБ	2
6	Болт М8х35 ГОСТ 7798-70	2
7	Болт М10х20 ГОСТ 7798-70	4
8	Болт М10х25 ГОСТ 7798-70	2
9	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
10	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	6
11	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
12	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	6
13	Демпфер	2

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Установить закладные планки (поз. 4) в отверстия лонжеронов.
3. Прикрутить кронштейны (поз. 2, 3) к лонжеронам болтами (поз. 6) с шайбами (поз. 9, 11).
4. Установить закладные планки (поз. 5) в отверстия подрамника.
5. Наживить болты (поз. 8) с шайбами (поз. 10, 12) в резьбовые отверстия закладных планок (поз. 5).
6. Защиту картера (поз. 1) навесить U-образными пазами на наживленные болты (поз. 8).
7. Закрепить защиту (поз. 1) в передней части болтами (поз. 7) с шайбами (поз. 10, 12) к кронштейнам (поз. 2, 3).
8. Затянуть весь крепеж.