Apm.

25.22.021


25.22.022

Защита картера Kia Carens

Год выпуска: 2006г. – по н.в.

Двигатель: 1,6 2,0-бензин Коробка: МКПП/АКПП



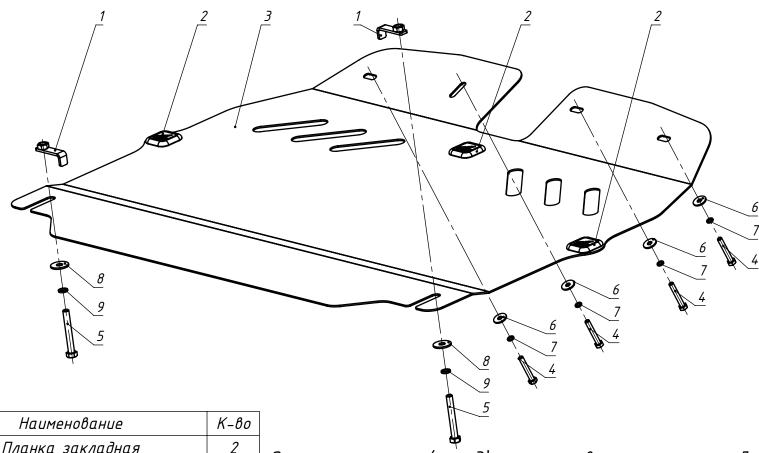

Поз.	Наименование	К-во
1	Планка закладная	2
2	Демпфер	3
3	Защита картера	1
4	Болт М6х40 ГОСТ 7798-70	4
5	Болт М8х60 ГОСТ 7798-70	2
6	<i>Шаūδα 6 ΓΟCT 6958-78</i>	4
7	<i>Шαūδα 6 Η ΓΟCT 6402-70</i>	4
8	<i>Шаūδα 8 ΓΟCT 6958-78</i>	2
9	<i>Шαūδα 8 Η ΓΟCT 6402-70</i>	2

Защита картера (поз. 3) крепится в шести точках. Для этого необходимо:

- 1. В задней части подрамника установить планки закладные (поз. 1) соосно штатным отверстиям и наживить болты М8х60 (поз. 5) с шайбами (поз. 8,9).
- 2. Выкрутить четыре штатных болта крепления пыльника.
- 3. Навесить защиту картера (поз. 3) U-образными пазами на болты (поз. 5).
- 5. Закрепить защиту в передней части болтами М6х40 (поз. 4) с шайбами (поз. 6,7) к штатным отверстиям подрамника.
- 6. Затянуть весь крепеж.