


Арт

Kia Picanto Защита картера

25.23.021
25.23.022

Коробка: МКПП/АКПП

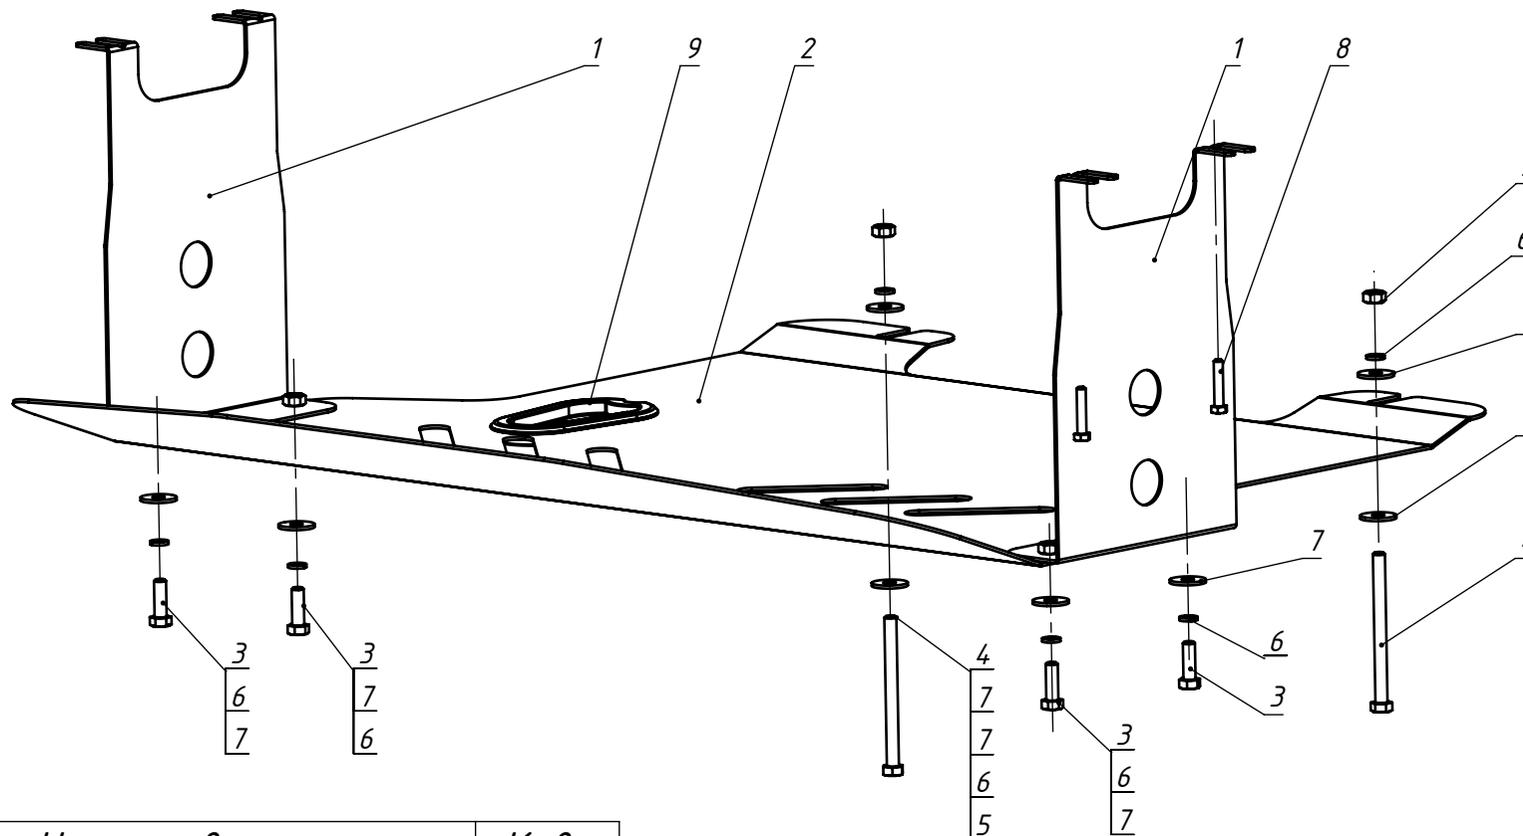

Поз	Наименование	К-во
1	Кронштейн	2
2	Защита картера	1
3	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	4
4	Болт М8х100 ГОСТ 7798-70	2
5	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	6
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	8
8	Штатный болт	4
9	Заглушка	1

1. Выкрутить 4 штатных болта крепящих пыльник.
2. Наживить болты (поз. 4) с шайбами (поз. 6, 7) и гайкой(поз. 5) через сквозные отверстия в задней части подрамника.
3. Прикрутить кронштейны (поз. 1, 1) штатными болтами.
4. Навесить защиту (поз. 2) на болты (поз. 4).
5. Закрепить защиту в передней части болтами (поз. 3) с шайбами (поз. 6, 7) к кронштейнам(поз. 1, 1).
6. Затянуть весь крепеж.