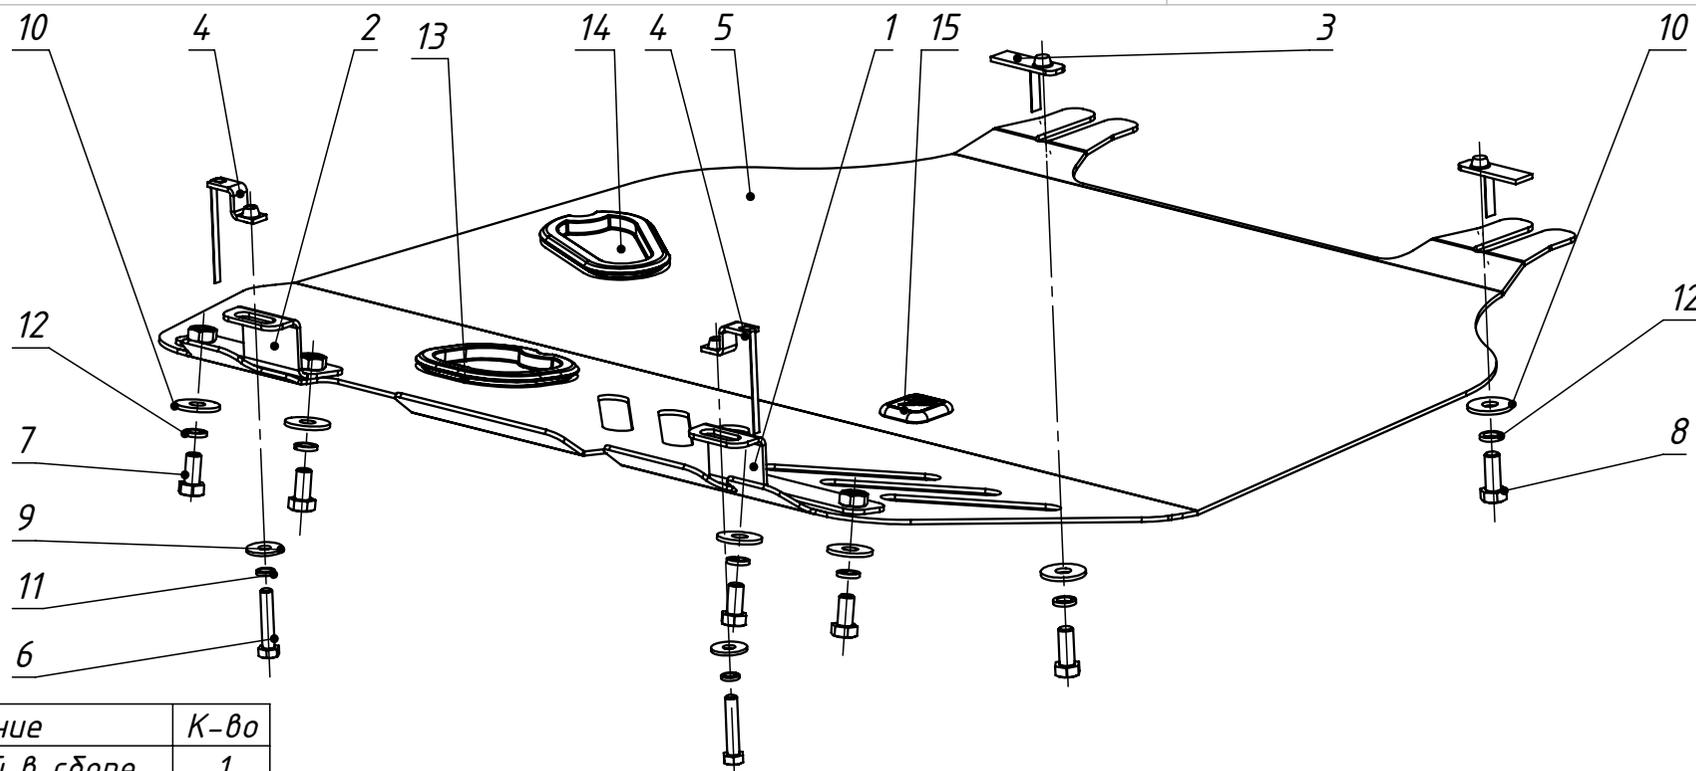


Арт

35.25.020

Защита картера MITSUBISHI ASX,  
Lancer X, Outlander XL(2010)

Год выпуска: 2010 – по н.в.  
Двигатель: 1.6 2.0 бензин  
Коробка: АКПП/МКПП

Поз.	Наименование	К-во
1	Кронштейн левый в сборе	1
2	Кронштейн правый в сборе	1
3	Планка закладная	2
4	Планка закладная	2
5	Защита картера	1
6	Болт М8х40 ГОСТ 7798-70	2
7	Болт М10х20 ГОСТ 7798-70	4
8	Болт М10х25 ГОСТ 7798-70	2
9	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	2
10	Шайба 10 ГОСТ 6958-78	6
11	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	2
12	Шайба 10 Н ГОСТ 6402-70	6
13	Заглушка	1
14	Заглушка	1
15	Демпфер	1

Защита картера крепится в четырёх точках.

Для этого необходимо:

1. Вынуть три пистона крепления пыльника к передней балке.
2. Установить планки закладные (поз. 4) через отверстия  $\varnothing 16$  передней балки.
3. Прикрутить кронштейны (поз. 1, 2) болтами (поз. 6) с шайбами (поз. 9, 11) к установленным закладным планкам (поз. 4)
4. В задней части подрамника установить планки закладные (поз. 3) и наживить болты (поз. 8) с шайбами (поз. 10, 12).
5. Завести защиту (поз. 5) U-образными пазами на наживленные болты.
6. Прикрутить защиту картера (поз. 5) спереди к кронштейнам (поз. 1, 2) болтами (поз. 7) с шайбами (поз. 10, 12).
7. Затянуть все резьбовые соединения.