

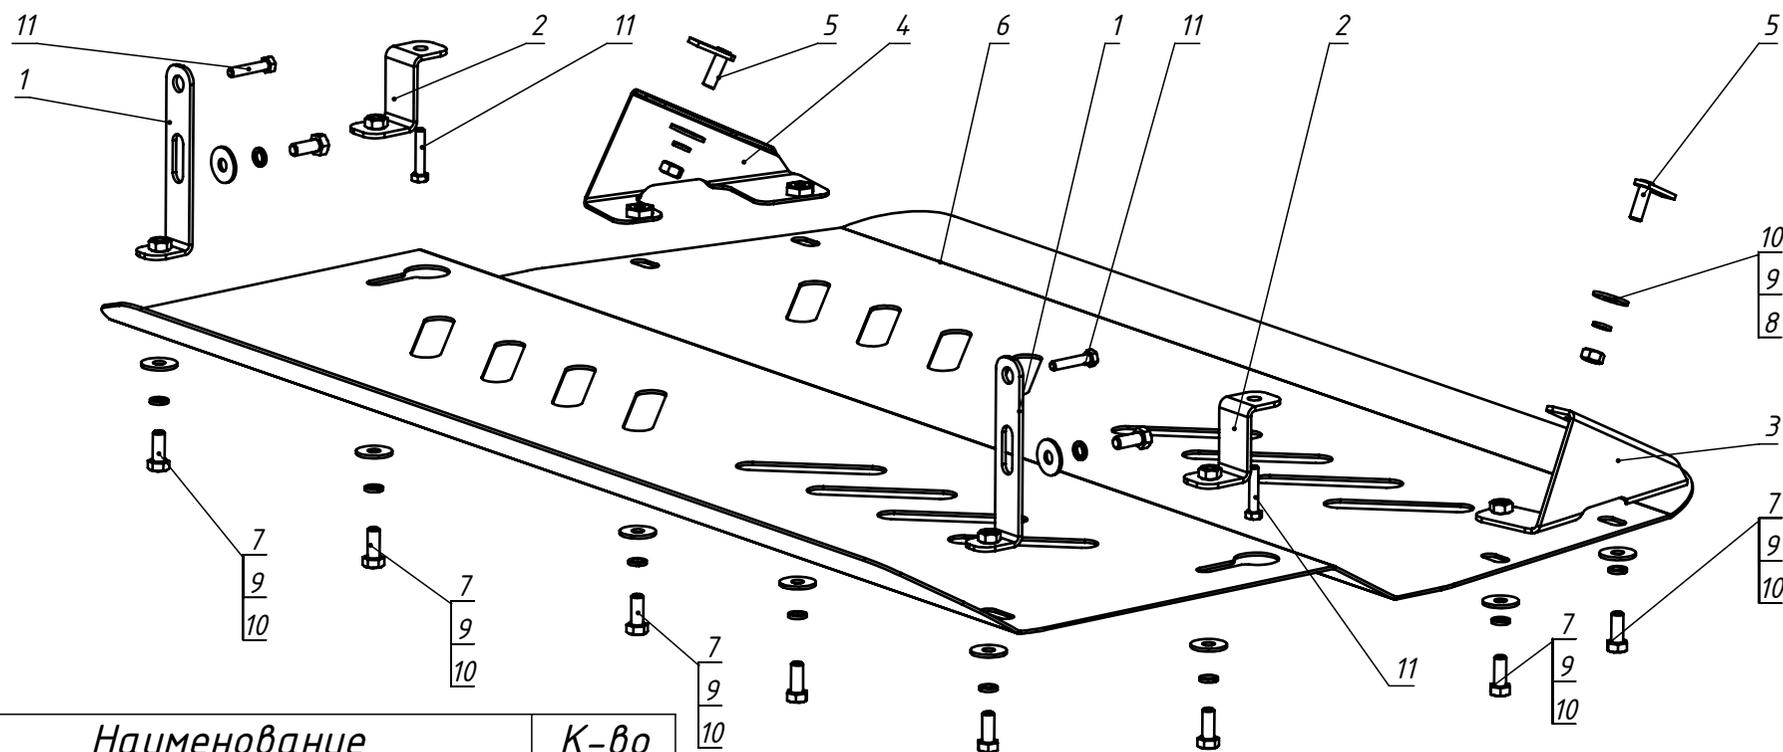
Арт

Peugeot 407 Защита картера

38.04.021

38.04.022

Коробка: МКПП/АКПП

Поз	Наименование	К-во
1	Кронштейн	2
2	Кронштейн	2
3	Кронштейн	1
4	Кронштейн	1
5	Закладная шпилька	2
6	Защита картера	1
7	Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	10
8	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
9	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	12
10	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	12
11	Штатный болт	4

1. Выкрутить 6 штатных болтов, крепящих пыльник. В средней части пыльника удалить штатные закладные из трубы и 2 болта в ланжероне.
2. Установить закладные шпильки(поз.5) на место штатных закладных.
3. Прикрутить кронштейны(поз. 2) штатными болтами.
4. Прикрутить кронштейны(поз. 1) к ланжеронам
5. Прикрутить кронштейны(поз.3,4,) гайками (поз.7) с шайбами (поз.9,10).
6. Прикрутить защиту картера к кронштейнам болтами (поз.7) с шайбами (поз.9,10).
7. Затянуть весь крепеж.