


Арт.	Защита бензобака и фильтра системы Common rail на Peugeot 4007.	
38.17.520	Год выпуска: 2009–по н.в.	Двигатель: 2.2 Hdi FAP/156л.с.(115КВт) Коробка: МКПП

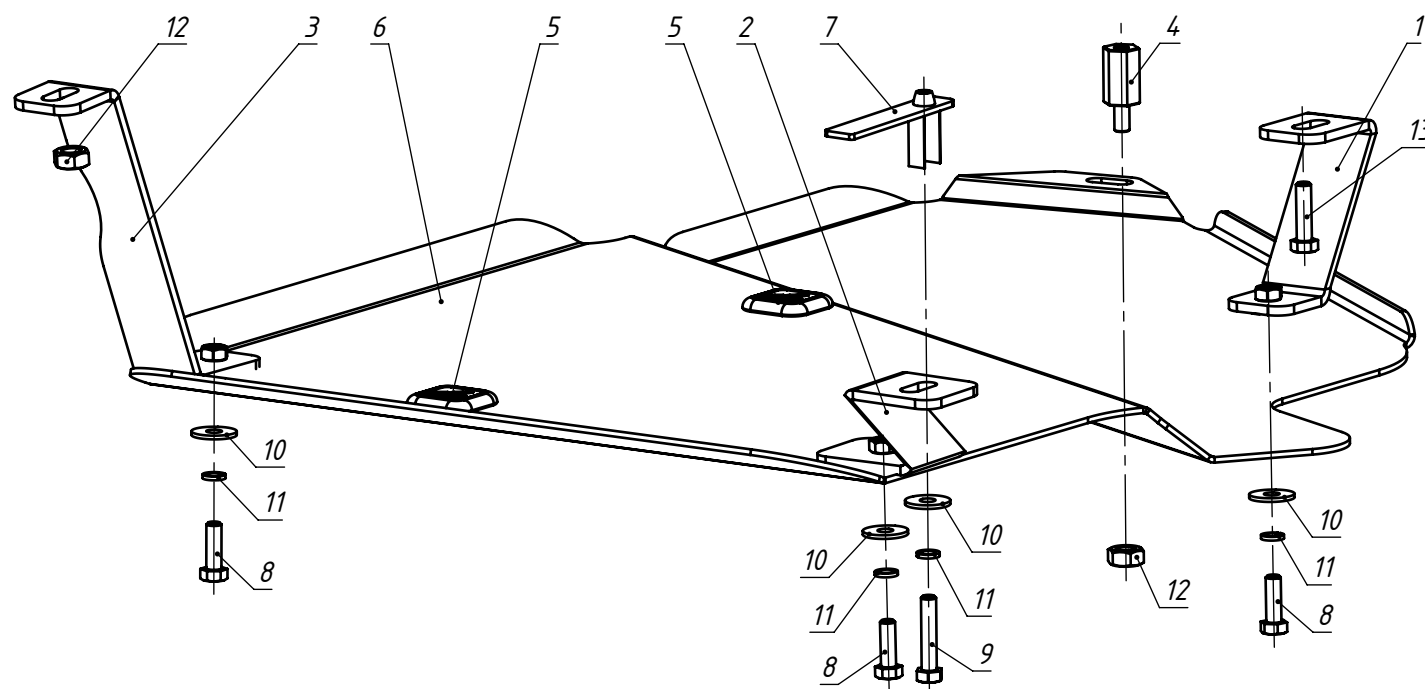

Поз.	Наименование	К-во
1	Кронштейн задний в сборе	1
2	Кронштейн передний левый в сборе	1
3	Кронштейн передний правый в сборе	1
4	Втулка	1
5	Демпфер	2
6	Защита бензобака и фильтра системы Common rail	1
7	Планка закладная	1
8	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	3
9	Болт М8х40 ГОСТ 7798-70	1
10	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4
11	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
12	Гайка штатная	2
13	Штатный болт	1

Защита бензобака и фильтра системы Common rail на Peugeot 4007 крепится в четырёх точках. Для этого необходимо:

1. Установить планку закладную (поз. 7) в раму автомобиля и прикрутить кронштейн передний левый (поз. 2) болтом М8х40 (поз. 9) с шайбами (поз. 10,11).
2. Открутить штатную гайку (поз. 12) справа от бензобака и прикрутить кронштейн передний правый (поз. 3) штатной гайкой (поз. 12).
3. Выкрутить штатный болт (поз. 13) крепления фильтра и прикрутить кронштейн задний (поз. 1) штатным болтом (поз. 13), как показано на рисунке.
4. Открутить штатную гайку крепления фильтра в задней его части и прикрутить втулку (поз. 4).
5. Установить демпферы (поз. 5) на защиту (поз. 6), если они не установлены.
6. Прикрутить защиту (поз. 6) к кронштейнам (поз. 1,2,3) болтами М8х25 (поз. 8) с шайбами (поз. 10,11) и к втулке при помощи штатной гайки (поз. 12).
7. Затянуть все резьбовые соединения.