


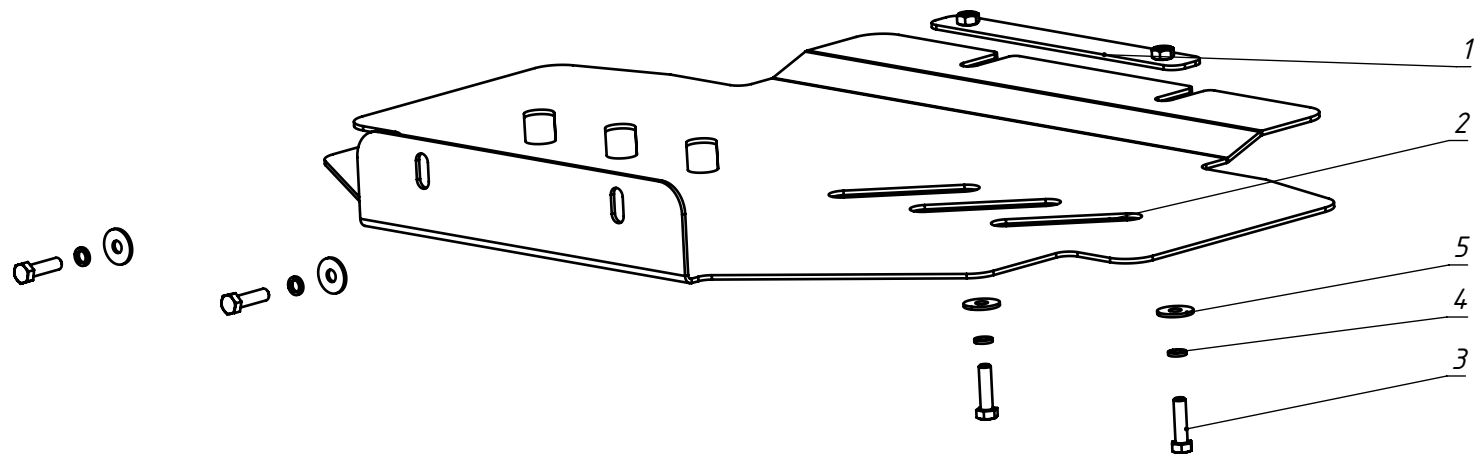

1. Выкрутить в задней части штатного пыльника болты.
2. Установить закладную планку (поз. 1) в подрамник двигателя.
3. Наживить болты (поз. 3) с шайбами (поз. 4 , 5) к закладной планке (поз. 1) через сквозные отверстия подрамника.
4. Навесить защиту (поз. 2) на болты (поз. 3).
5. Закрепить защиту в передней части болтами (поз. 3) с шайбами (поз. 4 , 5) к штатным креплениям.
6. Затянуть весь крепеж.

Поз	Наименование	К-во
1	Планка закладная	1
2	Защита картера	1
3	Болт М8х30 ГОСТ 7798-70	4
4	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4
5	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	4